



Elektroheizlüfter

Betriebsanleitung



Für Typ MHLE20



V20



yellow line

Art. Nr.: MH-BA-25





Inhalt





1	Verwendete Symbole und Begriffe	2
2	Wichtige Sicherheitsvorschriften	3
3	Technische Daten	4
3.1	MHLE20	4
3.2	Verwendungszweck	5
4	Aufbau / Inbetriebnahme	5
4.1	Transport	5
4.2	Aufbau und Inbetriebnahme	5
4.2.1	Anschluss	5
4.2.2	Regelung einstellen	6
4.2.2.1	Übersicht Regelung	6
4.2.2.2	Programmmodus P1 & P2	7
4.2.3	Service-Menü	8
4.2.3.1	Service-Menü aufrufen	8
5	Störungen: Ursachen und Behebung	10
5.1	Allgemein	10
6	Wartung	11
6.1	Regelmäßige Wartungen	11
6.2	Einlagerung	11
7	Zubehör	12
7.1	Optionales Zubehör	12
8	Sonstiges	12





1 Verwendete Symbole und Begriffe

Alle Sicherheits- und Warnhinweise dieser Anleitung wurden deutlich hervorgehoben. Bei Warnhinweisen wurden folgende Symbole und Signalwörter verwendet.

	Gefahr Warnt Sie vor Gefahren, die zu einer Verletzung von Personen oder zu einem erheblichen Sachschaden führen können.
	Achtung Es können Störungen im Betriebsablauf auftreten, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.
	Stromschlaggefahr Weist auf eine Situation hin, die zu einem Stromschlag führen kann.
	Verbrennungsgefahr Weist auf eine Situation hin, die aufgrund hoher oder niedriger Temperaturen zu Verbrennungen führen kann.
	Explosionsgefahr Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion führen kann.
	Warnung: Entflammbares Material
	Tipp Hinweis auf nützliche Informationen im Umgang mit dem Gerät
	Information

Abkürzungen:

STB	Sicherheitstemperaturbegrenzer
MAG	Membranausdehnungsgefäß
KFE	Kugelhahn Füllen / Entleeren
VL	Vorlauf
RL	Rücklauf
HK	Heizkreis
TWW	Trinkwasser warm
mWS	Meter Wassersäule





2 Wichtige Sicherheitsvorschriften

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN HEIZLÜFTER

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG BEVOR SIE DEN HEIZLÜFTER ANSCHLIESSEN. **Installation und Anschluss darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.**

Gefahr durch Fehlanwendung!



Benutzen Sie das Gerät nur zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Andernfalls gefährden Sie sich selbst oder Sie beschädigen das Gerät.

Gefahr durch unzulässige Änderungen!



Verändern Sie niemals das Gerät oder Teile davon, ohne eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers einzuholen. Andernfalls gefährden Sie sich selbst, und Andere. Schwere Verletzungen und / oder erheblicher Sachschaden können die Folge sein.

Gefahr für unzulässiges Bedienpersonal!



Arbeiten Sie nur dann mit dem Gerät, wenn Sie entsprechend eingewiesen wurden und den Inhalt dieser Betriebsanleitung verstanden haben.



Niemals die Einstellungen der Sicherheitseinrichtungen überbrücken.
Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden
Vor jedem Wartungseingriff an der Einheit, muss die elektrische Stromversorgung getrennt werden.

Gefahr durch Feuer und Rauchen!



Rauchen oder entfachen Sie niemals ein Feuer an oder in der Anlage, während Sie an oder in der Heizungsanlage arbeiten.
Andernfalls gefährden Sie sich selbst. Schwere Verletzungen oder erheblicher Sachschaden können die Folge sein.

Verbrennungsgefahr!



Berühren Sie während und unmittelbar nach dem Betrieb weder das Gerät noch interne Bauteile.

Stromschlaggefahr!



Arbeiten an elektrischen Bauteilen müssen von Fachpersonal unter Beachtung der vor Ort geltenden Richtlinien durchgeführt werden.





3 Technische Daten

Entnehmen Sie die jeweiligen technischen Daten und Anschlusswerte für Ihr Modell den nachfolgenden Tabellen

3.1 MHLE20

Abmessungen (B x T x H):	380 mm	670 mm	660 mm
Gewicht:	ca. 24 kg		
Spannungsversorgung:	CEE 16 A 230V/50HZ/1~	CEE 16 A 400V/50Hz/3~	CEE 32 A 400V/50Hz/3~
Heizleistung:	3,2 kW	9,6 kW	19,2 kW
Luftmenge:	750 m ³ /h	1250 m ³ /h	1850 m ³ /h
Temperaturerhöhung:	30-45°		



- 1 Wahlschalter Spannungsversorgung / Hauptschalter
- 2 Spannungsversorgung 3,2 kW 230 V/16 A
- 3 Spannungsversorgung 9,6 kW 400 V/16 A
- 4 Spannungsversorgung 19,2 kW 400 V/32 A
- 5 STB - Sicherheitstemperaturbegrenzer





3.2 Verwendungszweck



Die mobile Elektrolufterhitzer sind transportable Warmluftgebläse mit Elektroheizregister. Der Einsatzbereich der transportablen Lufterhitzer liegt z. B. im Bereich der Bauheizung, Raumbeheizung oder Zeltbeheizung. Durch das tragbare Transportgestell sind die Geräte extrem flexibel. Am Gerät ist eine Temperaturregelung angebracht. Der Lufterhitzer MHLE20 verfügt über drei Stromanschlüsse. Je nach gewähltem Stromanschluss wird die maximal mögliche Heizleistung vorgegeben und die Ventilator Drehzahl passt sich automatisch an.

4 Aufbau / Inbetriebnahme

4.1 Transport

- Heben Sie das Gerät nur an den Griffen.
- Lagern Sie das Gerät trocken und staubgeschützt.
- Trennen Sie das Gerät zum Einlagern von der Stromquelle.



So stellen Sie sicher, dass durch Transportieren und Lagern keine Schäden am Gerät auftreten.

4.2 Aufbau und Inbetriebnahme

- Stellen Sie das Gerät auf festen und ebenen Untergrund.
- Gerät gegen wegrollen sichern

4.2.1 Anschluss


- Verbinden Sie das passende Anschlusskabel (beachten Sie die Spannungsversorgung für die gewünschte Heizleistung) mit dem entsprechenden Gerätestecker.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass Sie oder andere Personen nicht darüber stolpern oder stürzen und vermeiden Sie heiße oder warme Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass an dem Anschlusskabel keine Knickstellen entstehen.





4.2.2 Regelung einstellen

4.2.2.1 Übersicht Regelung

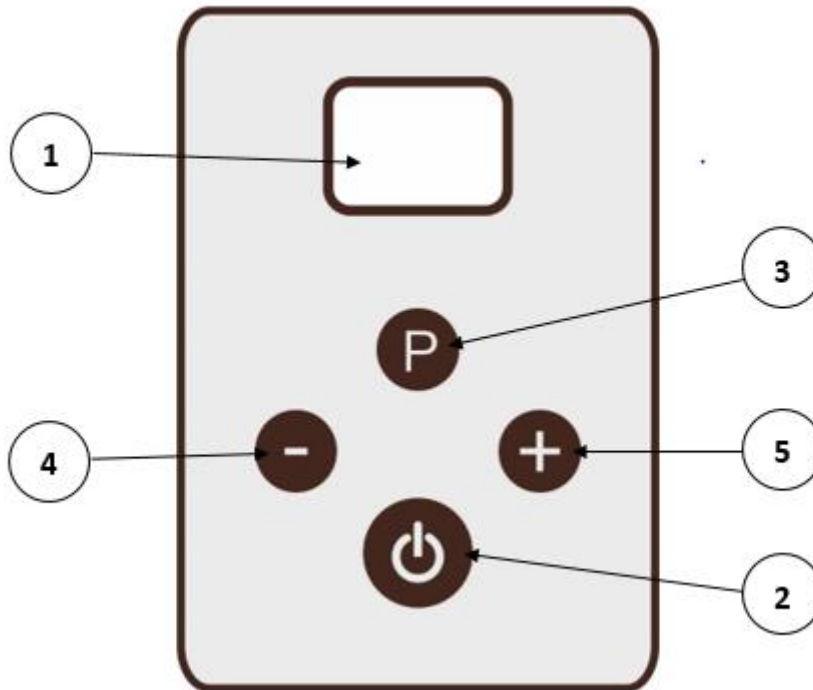

- 1 Mehrzweckanzeige (Temperatureinstellung, Programm- und Anzeigeeinstellung)
- 2 Ein/Aus-Taste / ESC-Taste
- 3 Programmanpassung / Enter-Taste
- 4 Temperatureinstellung (-)
- 5 Temperatureinstellung (+)





4.2.2.2 Programmmodus P1 & P2


Auf dem MHLE20 sind zwei Programme verfügbar, die eine Verzögerung für das Ein- und Ausschalten der Heizung ermöglichen.

Um auf das Programmmenü zuzugreifen, halten Sie die Taste „P“ für 3 Sekunden gedrückt und warten Sie, bis „P1“ auf dem Display angezeigt wird.

Sie aktivieren den Programmmodus, indem Sie im Bereich „-“ die Option „Ein“ Wählen. Wenn die Option „OF“ ausgewählt ist, wird das Programm deaktiviert und die Heizung arbeitet ohne Verzögerungen.

Evtl. ändern

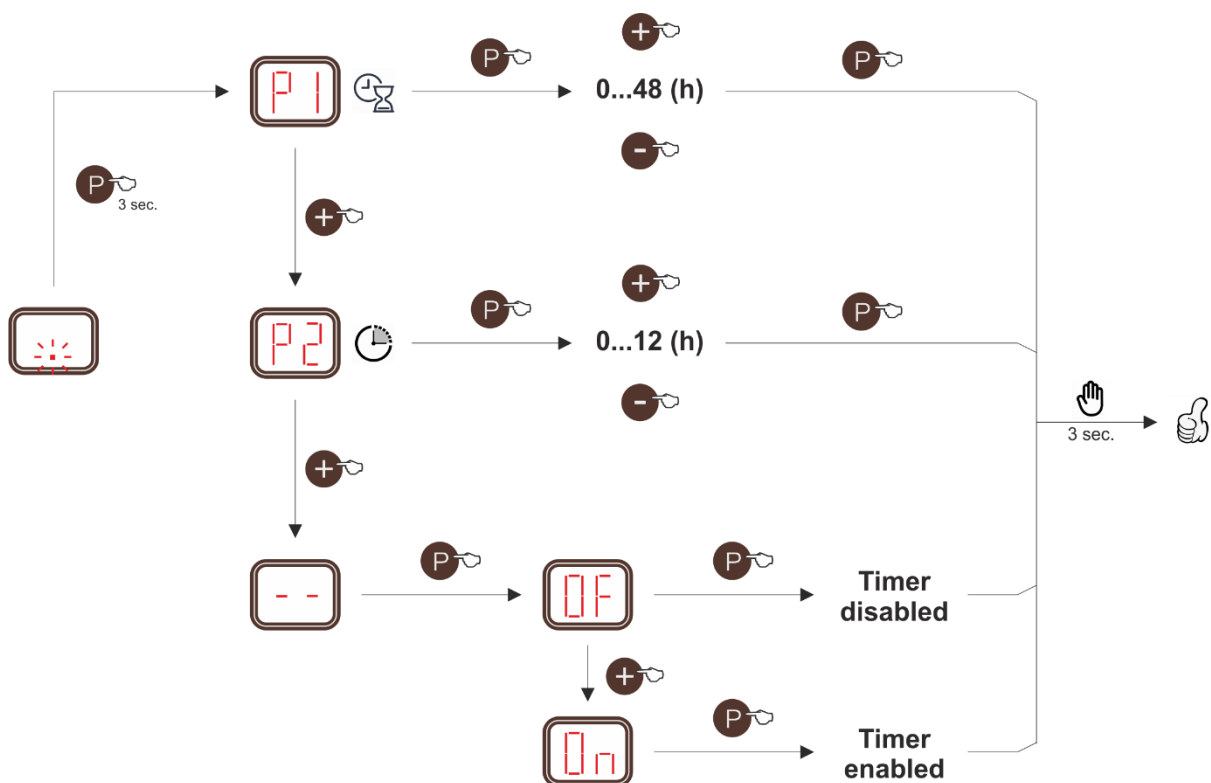

- **P1: Einschaltverzögerung der Heizung** – Sie können einen Zeitbereich von **0-48 h** einstellen, der das Einschalten des Heizgerätes nach dem Drücken der EIN/AUS-Taste verschiebt.
- **P2: Ausschaltverzögerung der Heizung** – Sie können einen Zeitbereich von **0-12 h** einstellen, der das Ausschalten des Heizgerätes nach dem Drücken der EIN/AUS-Taste verschiebt, wenn das Heizgerät in Betrieb ist.












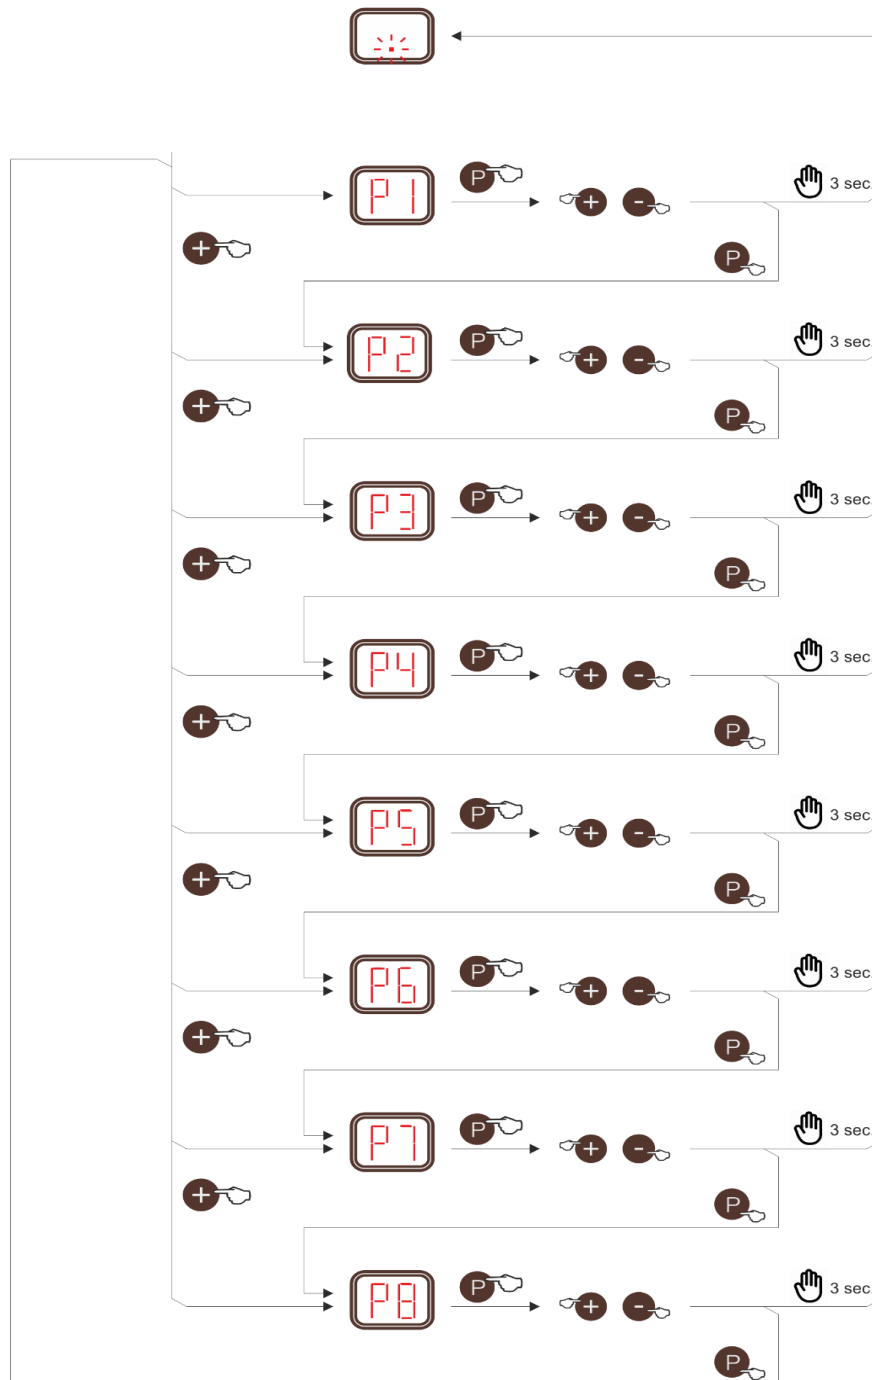



4.2.3 Service-Menü

4.2.3.1 Service-Menü aufrufen

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand gleichzeitig die Tasten  und  gedrückt und schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter an.





Symbol auf dem Bildschirm	Funktion	Bereich	Werkseinstellungen
	Heizungshysterese	1 – 10 (°C)	4
	Lüfterstufe Stromanschluss „1“ (3kW)	1 - 99	28
	Lüfterstufe Stromanschluss „2“ (9kW)	1 - 99	40
	Lüfterstufe Stromanschluss „3“ (19kW)	1 - 99	62
	Maximaltemperatur Leistungsanschluss „1“ (3kW)	20 – 90 (°C)	50
	Maximaltemperatur Leistungsanschluss „2“ (9kW)	20 – 90 (°C)	55
	Maximaltemperatur Leistungsanschluss „3“ (19kW)	20 – 90 (°C)	60
	Laufzeit Kühlerheizgebläse nach Abschalten des Lüfterhitzers	1 – 90 (s)	20
	Standby Modus	Die Stromversorgung ist angeschlossen, aber die Heizung ist ausgeschaltet.	
	„Kühlheizung“ Lüfterlaufzeit ist aktiviert	Funktion wird jedes Mal aktiviert, wenn der Heizlüfter ausgeschaltet wird, um das Heizelement abzukühlen	








	Werkseinstellungen	Der Heizlüfter wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
---	--------------------	---

5 Störungen: Ursachen und Behebung

5.1 Allgemein

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
	<ul style="list-style-type: none"> • Heizlüfter ist überhitzt 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsthermostat ist aktiviert. Setzen Sie das Sicherheitsthermostat zurück und prüfe Sie die Relais.
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatursensor ist nicht angeschlossen • Temperatursensor / Kabel defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Verkabelung des Temperatursensors • neuer Temperatursensor
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzschluss des Temperatursensors 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Verkabelung des Temperatursensors
Heizlüfter läuft nicht an	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Netzspannung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung bauseitig prüfen • Zuleitung prüfen • Sicherung im Gerät prüfen • Prüfen, ob die Anlage eingeschaltet ist
Heizlüfter heizt nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Falsche Stellung der Kipp-/Stromwahlschalter • STB hat ausgelöst 	<ul style="list-style-type: none"> • Stromwahlschalter richtig einstellen • Kippschalten auf richtige Stellung prüfen • STB entriegeln
Heizung zu warm	<ul style="list-style-type: none"> • Falsche Einstellung Regelung 	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellung Regelung überprüfen





6 Wartung

6.1 Regelmäßige Wartungen

- wischen Sie nach jedem Einsatz das Gerät ab
- Verwenden Sie kein aggressives Reinigungsmittel
- Lassen Sie das Gerät einmal jährlich von mobiheat warten



Elektrische Arbeiten am Gerät dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Prüffristen

6.2 Einlagerung

- Lagern Sie das Gerät trocken, frostfrei und staubgeschützt
- Trennen Sie das Gerät zum Einlagern von der Stromquelle
- So stellen Sie sicher, dass durch Lagern keine Schäden am Gerät auftreten





7 Zubehör

7.1 Optionales Zubehör



- 1x Verlängerungskabel 10 m 400 V 16 A Art. Nr.: MHEVK1016
- 1x Verlängerungskabel 20 m 400 V 16 A Art. Nr.: MHEVK2016
- 1x Verlängerungskabel 10 m 400 V 32 A Art. Nr.: MHEVK1032
- 1x Verlängerungskabel 20 m 400 V 32 A Art. Nr.: MHEVK2032
- 1x Verlängerungskabel 10 m 230 V 16 A Art. Nr.: MHEVK23010
- 1x Verlängerungskabel 20 m 230 V 16 A Art. Nr.: MHEVK23020

8 Sonstiges

mobiheat GmbH
Winterbrückenweg 58
D - 86316 Friedberg – Derching

Tel.: +49 821 71011 0
Technik Tel.: +49 821 71011 10

E-Mail: info@mobiheat.de

mobiheat Österreich GmbH
Irrsberg 97
AT-5310 Mondsee – St. Lorenz

Tel.: +43 6232 31343 0
Technik Tel.: +43 6232 31343 0

E-Mail: info@mobiheat.at

mobiheat Schweiz GmbH
Brandbachstraße 10
CHE-8305 Dietlikon

Tel.: +41 44 800 16 16
Technik Tel: +41 44 800 16 16

E-Mail: info@mobiheat-schweiz.ch

ALL RIGHTS RESERVED
Alle Rechte vorbehalten
SUBJECT TO TECHNICAL MODIFICATION
Technische Änderungen vorbehalten





Notizen





EC Declaration of Conformity
EG Konformitätserklärung
Déclaration CE de Conformité



We / Wir / Nous

mobiheat GmbH
Winterbruckenweg 58
D-86316 Friedberg - Derching

Phone: +49 (0) 821 / 710 11 - 0
fax: + 49 (0) 821 / 710 11 - 900
mail to: info@mobiheat.de

Personne autorisée à la documentation

declare in exclusive responsibility that the product
erklären in alleiniger Verantwortung daß das Produkt
déclarer la responsabilité exclusive que le produit
from Serial number / ab Seriennummer /
à partir du numéro de série

MHLE3 - MHLE20

to which this declaration relates is in conformity
with the following standards

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den
folgenden Normen übereinstimmt

auquel se réfère cette déclaration est
conforme aux normes suivantes

2006/42/EG

Machinery Directive
Maschinenrichtlinie
directive Machines

2014/35/EU

Electrical devices for use within certain limits
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen

2014/30/EU

Matériel électrique pour utilisation dans certaines limites
de voltage
electromagnetic compatibility
Electromagnetische Verträglichkeit
Compatibilité électromagnétique

The following harmonized standards were applied
Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées




Unterschrift
Andreas Lutzenberger, Geschäftsführer

D-86316 Friedberg - Derching

