

Anleitung Softwareupdate ERHELxxA1

1. Benötigtes Material

- PC oder Laptop
- USB A – USB A Kabel




- USB Mini-B Kabel



2. Software-Update


1. Die Frontabdeckung am Heizgerät muss geöffnet werden, das Verbindungskabel zwischen Regelung (Display) und Anschlussplatine darf aber nicht getrennt werden.
2. Das Heizgerät muss an die Stromversorgung angeschlossen, aber noch nicht eingeschalten sein.
3. Verbinden Sie den PC / Laptop mit einem USB A – USB A Kabel mit der Anschlussplatine unten im Heizgerät

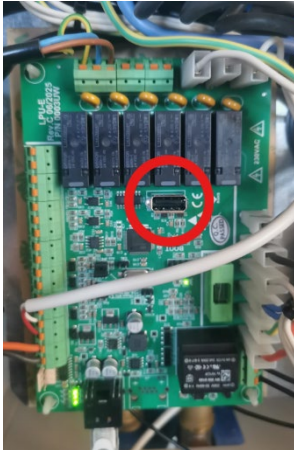


4. Schalten Sie das Heizgerät am Hauptschalter ein, am PC erscheint ein neues USB-Laufwerk.
5. Kopieren Sie die Datei **VTBLIO.FMW** aus dem Dateiordner „Anschlussplatine unten“ in das USB-Laufwerk.
6. Trennen Sie die USB-Verbindung und schalten Sie das Heizgerät am Hauptschalter aus.
7. Verbinden Sie den PC / Laptop mit einem USB Mini-B Kabel mit der Regelung (Display) am Heizgerät.



8. Schalten Sie das Heizgerät am Hauptschalter ein, am PC erscheint das USB-Laufwerk **VTBL3**.

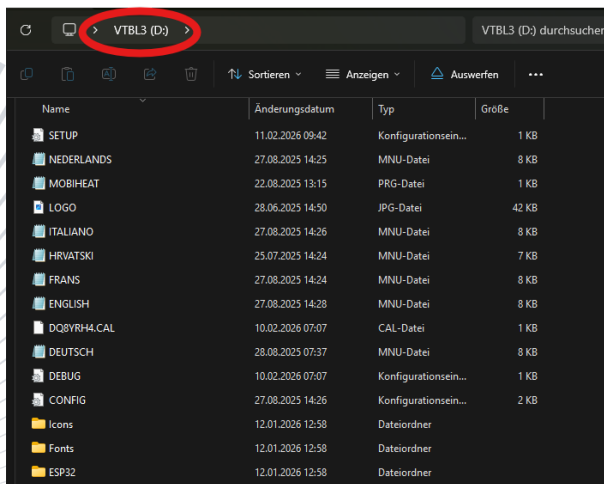

9. Löschen Sie den Inhalt des USB-Laufwerks **VTBL3** vollständig. Falls die Systemmeldung „Datei löschen“ erscheint bestätigen Sie diese mit „Ja“. Bitte beachten Sie, dass diese Meldung mehrmals erscheinen kann.

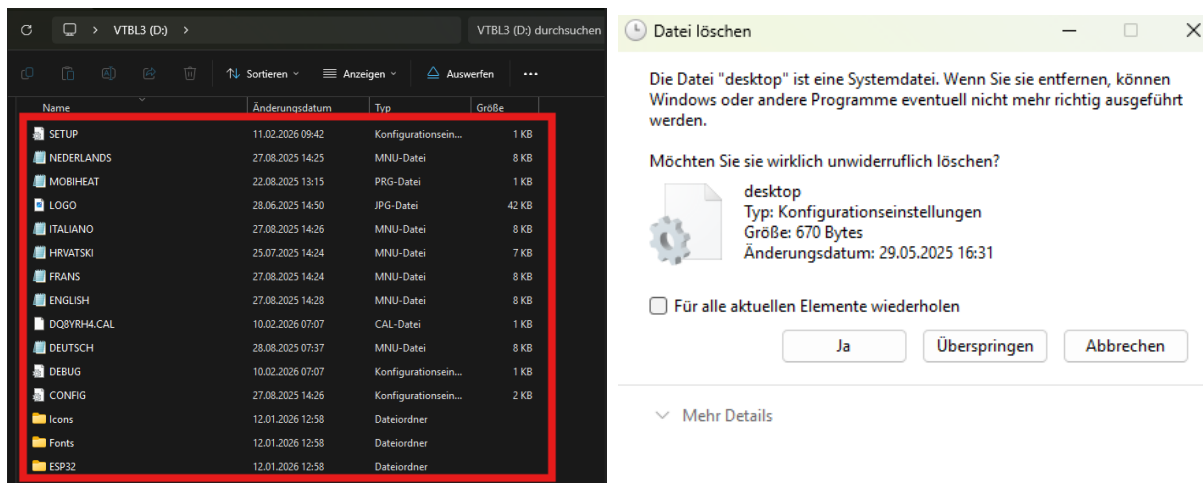

10. Kopieren Sie den Inhalt des Dateiordners „Regelung Display“ in das USB-Laufwerk **VTBL3**. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang mehrere Minuten dauern kann.
11. Nach Abschluss des Kopiervorgangs trennen Sie die USB-Verbindung und Schalten Sie das Heizgerät am Hauptschalter aus.
12. Schalten Sie das Heizgerät am Hauptschalter wieder ein. Achtung, das Display wird für einige Sekunden nichts anzeigen, dies ist normal. Nach ein paar Sekunden erscheint am Display die Meldung „Updating firmware.bin“ für ein paar Sekunden. Anschließend erscheint am Display die normale Betriebsanzeige, die Software ist nun aktualisiert und das Heizgerät ist wieder einsatzbereit.

Kontakt / contact / contatto

Deutschland / Germany /
Germania / Allemagne
www.enerent.de



Österreich / Austria /
Autriche
www.enerent.at



Schweiz / Switzerland /
Svizzera / Suisse
www.enerent.ch



International / internazionale /
internationaux
www.enerent.com

